


CENTRAL DE ASPIRAÇÃO
CENTRAL VACUUM POWER UNIT

CENTRALE D'ASPIRATION
CENTRAL DE ASPIRACIÓN
ZENTRALSTAUBSAUGER ZENTRALGERÄT

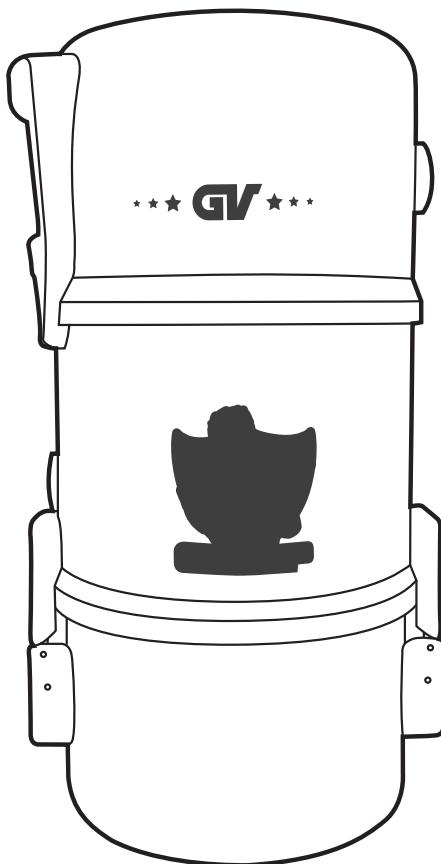

CHAMP



MANUFACTURED BY
GV-INDUSTRIES

MANUAL DE UTILIZAÇÃO
USER MANUAL

MANUEL D'UTILIZATION
MANUAL DEL USUARIO
BENUTZERHANDBUCH

PT - ÍNDICE

Introdução	03
Precauções	04
Esquema geral	06
Instalação	07
Modo de funcionamento	08
Manutenção do saco	09
Declaração de Conformidade CE	11
Modelos	12
Lateral	13
Centrais	13
Contactos	14

EN - INDEX

Introduction	03
Precautions	04
General scheme	06
Installation	07
Operating mode	08
Bag maintenance	09
CE declaration of conformity	11
Models	12
Lateral	13
Units	13
Contacts	14

FR - INDEX

Introduction	03
Precautions	04
Schéma général	06
Instalacion	07
Mode de fonctionnement	08
Entretien sac	09
Déclaration de conformité CE	11
Modèles	12
Côté	13
Unités	13
Contacts	14

ES - ÍNDICE

Introducción	03
Precauciones	04
Esquema general	06
Instalación	07
Modo de funcionamiento	08
Mantenimiento bolsa	09
Declaración de conformidad CE	11
Modelos	12
Lateral	13
Centrales	13
Contactos	14

DE - INDEX

Einführung	03
Vorsichtsmaßnahmen	04
Allgemeine regelung	06
Installation	07
Betriebsart	08
Wartung bag	09
CE-Konformitätserklärung	11
Modellen	12
Seite	13
Zentralen	13
Kontakt	14

PORTUGUÊS (PT) - INTRODUÇÃO

Parabéns por ter adquirido uma excelente central de aspiração **GV**. As nossas centrais de aspiração são elaboradas segundo os mais elevados padrões de qualidade, com o objectivo de lhe proporcionar um equipamento que vá de encontro às suas mais exigentes pretensões.

A sua central **GV** apresentará uma **excelente longevidade se aplicar algumas regras que ao longo deste manual se apresentarão**.

Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas e respectiva documentação sem aviso prévio. As descrições e ilustrações podem apresentar alterações relativamente ao produto final. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada ou divulgada por qualquer meio sem autorização escrita do distribuidor.

ENGLISH (EN) - INTRODUCTION

Congratulations on choosing a **GV** Central Vacuum Cleaner for your home.

GV Central Vacuums are produced under strict standards in order to deliver the best product available to its customers. Your new **GV** Central Vacuum will have a **greater lifespan if you comply with the simple guidelines presented in this manual**.

We reserve the right to modify the specifications and documentation without notice and liability to third parties. The descriptions and illustrations may change and appear different in reality. No part of this manual may be reproduced, copied or distributed by any means without written authorisation from the distributor or manufacturer.

FRANÇAIS (FR) - INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi une centrale d'aspiration **GV**. Nos centrales d'aspiration sont fabriquées selon les standards les plus sévères afin de proposer les meilleures machines possibles à nos clients. La nouvelle gamme de centrales d'aspiration **GV** a une **durée de vie plus importante si elles sont utilisées selon les instructions de ce guide**.

GV-Industries se réserve à tout moment et sans préavis le droit de modifier toute caractéristique et information figurant dans le présent guide sans que cela puisse engager la responsabilité de la société **GV-Industries** et/ou de ses distributeurs. Les descriptions et les illustrations peuvent changer et apparaître différemment de la réalité.

Aucune partie de ce guide d'utilisation ne peut être reproduit, copié ou distribué en aucune façon sans l'autorisation écrite de la société **GV-Industries** et/ou de ses distributeurs.

ESPAÑOL (ES) - INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por elegir una central de aspiración **GV** para su hogar. **GV** aspiradoras centrales son producidos bajo estrictos estándares con el fin de ofrecer el mejor producto a disposición de sus clientes. Su nueva central de aspiración **GV** tendrá una **vida útil mayor siempre y cuando cumpla con las sencillas instrucciones que se presentan en este manual**.

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso y la documentación y la responsabilidad a terceros. Las descripciones e ilustraciones pueden cambiar y ser distintas en la realidad.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada o distribuida por cualquier medio sin la autorización por escrito del distribuidor o fabricante.

DEUTSCH (DE) - EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl eines **GV** Zentralstaubsaugers. Unsere **GV** Zentralstaubsauger werden unter strengen Standards hergestellt. Ihr neuer **GV** Zentralstaubsauger hat eine **längere Lebensdauer, die mit einfachen Richtlinien in diesem Handbuch vorgestellt werden**.

Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen und Dokumentationen ohne Vorankündigung und Haftung gegenüber Dritten ändern. Die Beschreibungen und Abbildungen können sich ändern und anders erscheinen als in der Realität. Kein Teil dieses Handbuchs darf reproduziert, kopiert oder verbreitet werden ohne schriftliche Genehmigung der Händler oder Hersteller.

PT - PRECAUÇÕES

A central de aspiração destina-se a uso doméstico, servindo para aspirar exclusivamente pó e corpos sólidos de reduzidas dimensões. Não deve ser usada para aspirar materiais quentes ou líquidos, tecidos e outros que possam obstruir a tubagem ou causar danos nas centrais de aspiração, como por exemplo água, gesso, cimento, cascalho, cinzas, etc.

- Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção na central ou nos períodos de inatividade longos.
- A central deve ser instalada apenas por pessoal qualificado, técnico ou instalador num local onde exista ligação à tubagem de aspiração central.
- A central de aspiração deve ser instalada em local protegido contra intempéries, humidade ou variações de temperatura e em local com boa ventilação. As suas saídas e entradas de ar não devem ser obstruídas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, se tiverem tido formação ou instrução em relação à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não deve ser efetuada por crianças sem supervisão.
- O cabo de alimentação fornecido para ligar a central à corrente eléctrica, deve ser ligado a uma tomada com contacto de terra. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, serviço pós-venda ou por pessoas com qualificações similares.

EN - PRECAUTIONS

These Central Vacuums are designated for domestic use only. They are designed exclusively for vacuuming dust and small particles of debris. It cannot be used to vacuum liquids, ash particles, fabrics or anything else that may cause blockages or damage to the pipe and/or the central vacuum unit. Other examples of products that cannot be vacuumed are water, plaster, cement, gravel etc.

- Disconnect the main power supply before carrying out any work on the central vacuum unit or if the unit is inactive for a long period of time.
- The unit must be installed only by a qualified technician or installer in a location where there is a central vacuum system.
- The central vacuum power unit must be installed in an area where it is protected from weather, moisture or variations in temperature and also needs to be well ventilated. The inlets and outlets on the power unit must not be covered or blocked during operation as this may cause the motor to burn out.
- The unit is suitable for operation by persons over the age of 8. Children should not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.
- The supplied power cord must be connected both to the unit by the IEC socket and to a power socket with earthing contact. If the supply cord is damaged it must be replaced by a technician in order to avoid danger to your person.

FR - PRECAUTIONS

Notres centrales d'aspiration sont destinées à un usage domestique uniquement. Elles ont été spécialement développées pour aspirer des poussières et des petits débris. Elles ne doivent pas être utilisées pour aspirer des liquides, cendres, plâtre, ciment, graviers ou autres types de poussières susceptibles de causer des bouchons et des dommages tant au niveau de la tuyauterie que de la centrale d'aspiration elle-même.

- Débrancher impérativement la centrale d'aspiration avant d'effectuer quelques travaux que ce soit ou si elle doit rester inactive pendant une longue période.
- L'appareil doit être installé uniquement par un technicien ou un installateur qualifié dans un endroit où il ya aspirateur central.
- La centrale doit être installée dans un endroit sec, ventilé et abrité des intempéries, de l'humidité et des variations de températures trop importantes. L'entrée et la sortie d'air de la centrale d'aspiration ne doivent pas être bouchées durant le fonctionnement car cela pourrait faire brûler le moteur.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et pour les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ayant un manque d'expérience ou de connaissance, s'ils ont reçu une formation ou une instruction relative à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise avec contact de terre.
- Le cordon d'alimentation fourni doit être raccordé à l'appareil par la prise IEC à une prise de courant avec contact de terre. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien afin d'éviter un danger.

ES - PRECAUCIONES


Estas centrales de aspiración han sido diseñadas para el uso doméstico. Están diseñadas exclusivamente para aspirar el polvo y pequeñas partículas de suciedad. No se puede utilizar para aspirar líquidos, partículas de cenizas, tejidos o cualquier otra cosa que puede causar obstrucciones o daños en el tubo y / o la unidad central de aspiración. Otros ejemplos de productos que no pueden ser aspirados son de yeso, cemento, grava, etc.

- Desconecte la fuente de alimentación principal antes de realizar cualquier trabajo en la unidad central de aspiración o si la unidad está inactiva durante un largo período de tiempo.
- La central debe ser instalada solo por personal cualificado, instalador o técnico en un lugar donde hay conexión a la tubería de aspiración.
- Se debe instalar la central de aspiración en un área en la que esté protegido de la intemperie, humedad o las variaciones en la temperatura y también debe estar bien ventilada. La entrada y salida de las entradas de la unidad de alimentación no deben estar cubiertas o bloqueadas durante la operación, ya que podría provocar que el motor se queme.
- Esta unidad puede ser utilizada por niños de 8 años y mayores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas con falta de experiencia o conocimiento, si han tenido capacitación o instrucción sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprender los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato; La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizado por niños sin supervisión.
- Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra.
- El cable de alimentación suministrado para conectar a central a la electricidad debe conectarse con ficha IEC y una toma de corriente con puesta a tierra. Si el cable de alimentación esta dañado deberá ser reemplazado por el fabricante, servicio posventa o por personas con calificaciones similares, con el fin de evitar un peligro.

DE - VORSICHTSMAßNAHMEN

Diese Zentralstaubsauger sind nur für den Hausgebrauch bestimmt. Sie werden ausschließlich zum Aufsaugen von Staub und Hausschmutz verwendet. Nicht bestimmt für das aufsaugen von Flüssigkeiten, Aschpartikel oder Gefahrenstoffe weil diese Verstopfungen oder Schäden am Rohr und / oder der zentralen Saugeinheit verursachen können. Andere Beispiele von Produkten, die nicht zu gesaugt sind Gips, Zement, Kies, etc.

- Trennen Sie die Stromversorgung vor der Durchführung von Arbeiten an dem Zentralstaubsauger Geräts oder wenn das Gerät inaktiv ist für eine lange Zeit.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker oder Installateur in einem Ort, wo es zentrale Vakuum.
- Die Zentralstaubsauger Netzteil muss in einem Bereich wo es vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen geschützt ist installiert werden. Das Netzteil muss auch gut belüftet sein. Der Ein-und Ausstieg Buchten am Netzteil dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden während des Betriebs, da dies dazu führen kann, dass der Motor durchbrennt.
- Dieses Gerät kann mit 8-jährige Kinder und ältere und für Menschen mit physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Menschen mit Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt zu werden, wenn sie eine Ausbildung oder Unterweisung in Bezug auf die Verwendung des Geräts sicher haben und erkennen die Gefahren involviert.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen; Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden; Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit Schutzkontakt
- Das mitgelieferte Netzkabel muss von der Einheit von der IEC-Buchse werden mit einer Steckdose verbunden mit Schutzkontakt. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss von einem Techniker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

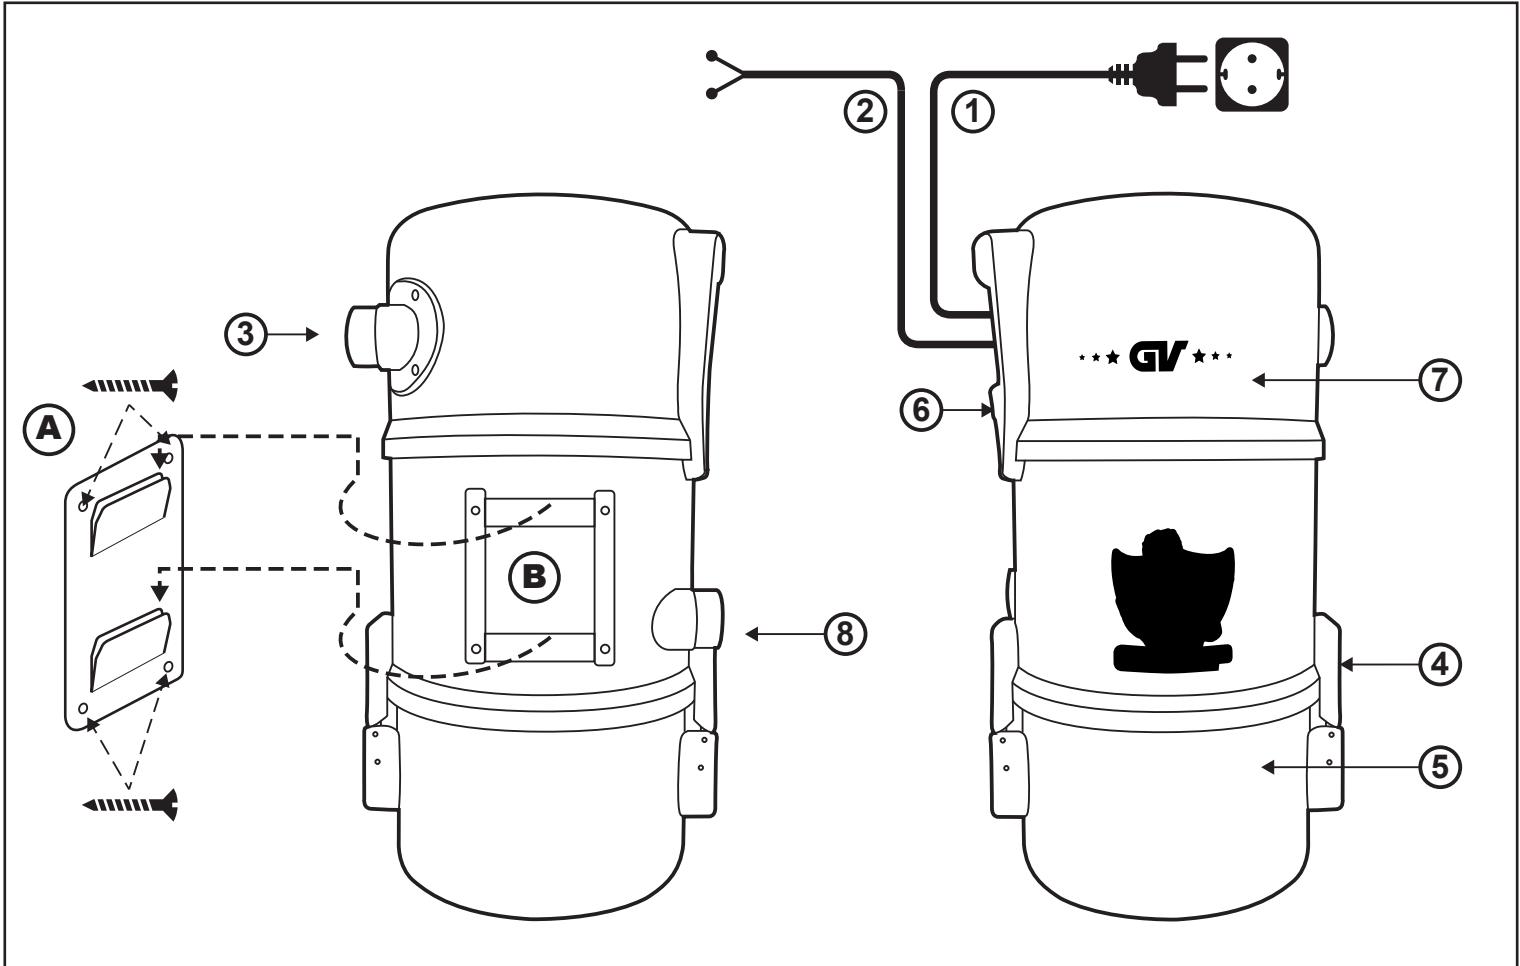

PT - ESQUEMA GERAL

A – Suporte de parede e parafusos (não incluídos); **B** – Suportes da central;
1 – Cabo de alimentação; **2** – Ligação à tubagem de aspiração; **3** – Saída de ar;
4* – Fechos do balde; **5** – Balde reservatório de lixo; **6*** – Lateral; **7*** – Frente ;**8**– Entrada do pó.

EN - GENERAL SCHEME

A – Wall support and screws (not included); **B** – Unit support;
1 – Power cord; **2** – Connection to the central vacuum system; **3** – Air out; **4*** – Latches;
5 – Tank; **6*** – Lateral; **7*** – Front; **8** - input dust

FR - SCHÉMA GÉNÉRAL

A - Support mural et des boulons (non inclus); **B** - Support de l'unité;
1 - Le cordon d'alimentation; **2** - Connexion au système d'aspiration central; **3** - Sortie d'air; **4*** - Supports de réservoir; **5** - Réservoir; **6*** - Latérale; **7*** - Front.; **8** - poussière d'entrée

ES - ESQUEMA GENERAL

A – Apoyo de pared y tornillos (no incluidos); **B** – Apoyo de la central;
1 – Cable de Alimentacion; **2** – Conexion a la linea de succión; **3** – Salida de Aire; **4*** – Cierres del cuba; **5** – Cuba de residuos; **6*** – Lateral; **7*** – Frente; **8** - ingreso de polvo.

DE - ALLGEMEINE REGELUNG

A - Wandhalterung und Schrauben (nicht enthalten); **B** - Referat Unterstützung;
1 - Netzkabel; **2** - Anschluss an das Central Vacuum; **3** - Air Out; **4*** - Tank Klammern; **5** - Tank; **6*** - Seiten;
7* - Front; **8** - Staub eindringen

PT - INSTALAÇÃO

Passo 1 – Fixe o suporte de parede utilizando parafusos nos 4 cantos. Deverá previamente marcar e furar a parede de acordo com a furação do suporte tendo em conta que a central deverá ficar a cerca de 1 metro do chão (**A**).

Passo 2 – Pendure a máquina pelos suportes nos ganchos do suporte de parede já instalado (**B**).

Passo 3 – Faça a ligação da tubagem de aspiração à entrada de ar da central

Passo 4 – Faça a ligação dos cabos da tubagem (**2**) à central de aspiração. Estes cabos são de baixa tensão, não provocam choque eléctrico. Ligue a central à corrente eléctrica (**1**).

Passo 5 – Nos modelos CONFORT, PRESTIGE e PLUS o saco de lixo fornecido com a central vem já instalado dentro do balde, ligado à entrada de ar.

EN - INSTALLATION

Step 1 - Install the plate (**A**) into the wall using screws in the 4 corners. First, mark and drill the wall according to the drill holes in the plate. The centre should be about 1 meter from the ground.

Step 2 - Hang the machine by the support hooks (**B**) in the wall bracket already installed (ensure support hooks are pointing upwards).

Step 3 - Connect the suction pipe to the unit air entry

Step 4 – Connect the electrical cables (**2**) to the central vacuum system. These cables are low voltage, so do not cause electric shocks. Connect the central vacuum unit to the main power supply (**1**).

Step 5 – For CONFORT, PRESTIGE and PLUS models, place the dust bag provided with the unit into the bucket attached to the air entry.

FR - INSTALACION

Étape 1 - Installez la plaque (**A**) dans le mur avec des vis dans les 4 coins. Il doit d'abord marquer et percer la paroi selon le perçage de la plaque. La centrale devrait être d'environ 1 mètre du sol.

Étape 2 - Accrocher la machine par les crochets de support (**B**) dans le support mural est déjà installé.

Étape 3 - Effectuer le raccordement du tuyau d'aspiration de l'air entrée unité

Étape 4 - Faire la connexion des câbles électriques (**2**) vers le système d'aspirateur central, ces câbles sont à basse tension, ne pas provoquer un choc électrique. Accrocher la machine à l'alimentation principale (**1**).

Étape 5 - Pour les modèles de CONFORT, PRESTIGE et PLUS, placez le sac à poussière fourni avec l'appareil dans le seau attaché à l'entrée de l'air.

ES - INSTALACIÓN

Paso 1 – Fije el soporte de pared con tornillos en las 4 esquinas, deberá 1º marcar y pegar la pared de acuerdo con la perforación del soporte, teniendo en cuenta que la central debe quedarse aproximadamente a 1 metro del suelo (**A**).

Paso 2 – Cuelgue la central mediante los soportes de montaje en la pared ya instalados (**B**).

Paso 3 – Hacer la conexión del tubo de admisión para la entrada de aire de la central

Paso 4 – Haga la conexión del conector (**2**) a los cables del sistema de tuberías, estos son de bajo voltaje, no provocan descarga eléctrica. Conecte la unidad central de aspiración a la fuente de alimentación principal (**1**).

Paso 5 – En los modelos CONFORT, PRESTIGE y PLUS poner la bolsa de basura suministrada con el núcleo interior conectado a la toma de aire de la central.

DE - INSTALLATION

Schritt 1 - Installieren Sie die Platte (**A**) in der Wand mit Schrauben in den 4 Ecken. Es wird zunächst markieren und bohren die Wand nach dem Bohren der Platte. Die Zentrale sollte etwa 1 Meter vom Boden entfernt sein.

Schritt 2 - Hängen Sie die Maschine durch die Unterstützung Haken (**B**) in die Wandhalterung bereits installiert.

Schritt 3 - Den Anschluss der Saugleitung an das Gerät Luft entrie

Schritt 4 - Stellen Sie die Verbindung der elektrischen Kabel (**2**) an den zentralen Vakuumsystem, diese Kabel Niederspannung sind, nicht einen Stromschlag verursachen. Schließen sie das zentralgerät an die hauptstromversorgung (**1**).

Schritt 5 - Für CONFORT, PRESTIGE und PLUS Modelle, platzieren Sie den Staubbeutel mit dem Gerät in den Eimer, die an der Luft Eintrag versehen.

PT - MODO DE FUNCIONAMENTO

Para funcionar a central tem que estar ligada ao sistema de aspiração central e ligada à corrente eléctrica. A central entra em funcionamento quando é ligada uma mangueira STANDARD ao sistema de aspiração central ou quando ativada a função ON numa mangueira ON/OFF. Tenha em atenção que a ligação do terminal das mangueiras ON/OFF às tomadas deve ser feito sempre na mesma posição.

Nos modelos PRESTIGE e PLUS a central pode variar a potência do motor consoante a definição de intensidade no punho da mangueira de regulação de potência.

EN - OPERATING MODE

To operate, the unit must be connected to the central vacuum system pipe network and to the electricity supply.

The unit starts when a STANDARD hose is attached to the central vacuum system or when the ON function in an ON/OFF hose is activated. Note that the ON/OFF hose terminal should always be connected to the inlets so as to make contact with the metal pins in the inlet.

In PRESTIGE and PLUS models, the motor power of the unit changes in direct relation to the power selected on the power control hose handle.

FR - MODE DE FONCTIONNEMENT

Pour faire fonctionner l'appareil doit être connecté au système central d'aspiration et à l'électricité.

L'unité commence quand il est attaché un tuyau STANDARD pour le système d'aspirateur central ou lorsqu'il est activé de la fonction chez un ON/OFF tuyau, note que le ON/OFF terminale de tuyau doit toujours être connecté à son entrées dans la même position.

Dans les modèles PRESTIGE et PLUS de l'unité modifie la puissance du moteur monitors selon la définition donnée dans la poignée du flexible de régulation de puissance.

ES - MODO DE FUNCIONAMIENTO

Para trabajar la central debe estar conectada al sistema de tubería e electricidad.

La central entra en funcionamiento cuando se conecta una manguera STANDARD, o se activa la función On en una manguera ON/OFF, tenga en cuenta que en la conexión de los terminales de mangueras On/Off debe hacerse siempre en la misma posición.

En los modelos PRESTIGE y PLUS, la central puede variar de potencia/intensidad con ajuste en el mango de la manguera de regulación de potencia..

DE - BETRIEBSART

Für den Betrieb muss das Gerät an die zentrale Vakuumssystem und Strom angeschlossen werden.

Das Gerät beginnt, wenn es ein STANDARD Schlauch an den zentralen Vakuumssystem angeschlossen oder wenn sie aktiviert die ON Funktion in einem ON/OFF Schlauch, beachten Sie, dass die ON/OFF Schlauch Klemme sollte immer zu den Einlässen in der gleichen Position conected werden.

In PRESTIGE und PLUS Modellen das Gerät ändert die Motorleistung according der definition in den Schlauch Griff.


PT - A sua central de aspiração deve ter uma verificação periódica ao nível do sistema de filtragem. Deve ser feita mensalmente ou sempre que notar perda de poder de sucção.

EN - Your central vacuum unit should be checked once a month. You should check the filter and make sure that it is clean and not blocked as this may cause a loss in suction power and may even cause damage to some of its electrical components.

FR - Votre centrale d'aspiration doit être vérifiée une fois par mois. Vous devez contrôler le filtre et vous assurer qu'il est propre et non colmaté. Le colmatage du filtre entraîne une perte d'aspiration et peut endommager quelques composants électriques.

ES - Su unidad central de aspiración debe ser revisado una vez al mes. Usted debe verificar el filtro y asegúrese de que esté limpio y sin obstrucciones ya que esto puede causar una pérdida de potencia de aspiración y puede incluso causar daños a algunos de sus componentes eléctricos.

DE - Ihr Zentralstaubsauger Gerät sollte einmal im Monat kontrolliert werden. Sie sollten den Filter überprüfen und sicher stellen, dass er sauber und nicht blockiert ist, weil dies zu einem Verlust der Saugleistung und sogar Schaden am Motor verursachen kann.

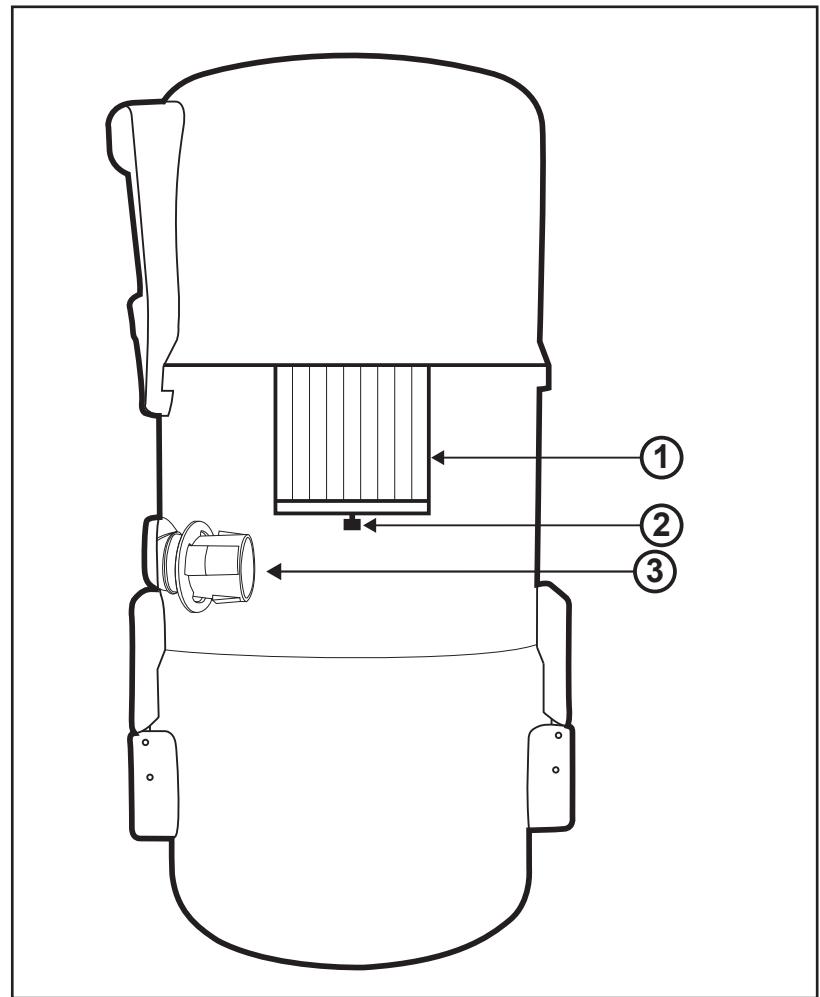

PT - MANUTENÇÃO FILTRO HEPA

O Filtro HEPA (1), o mais avançado no mercado, é feito em poliéster lavável antibacteriano. Deve ser verificado frequentemente conforme a intensidade da utilização. Para uma utilização média o aconselhável será verificar no espaço de um mês. Caso se encontre muito sujo pode ser removido por desaperto do parafuso de segurança (2) e lavado com água da torneira (3) Adaptador de Saco .

Deverá estar bem seco quando for recolocado na máquina.

EN - HEPA FILTER MAINTENANCE

The HEPA Filter (1), is an advanced antibacterial polyester filter which is washable and can be re-used. For average use it is advisable to check and clean the filter once or twice a month. For more intense use it should be checked more regularly to avoid clogging up the filter. If the filter is dirty, it can be removed by loosening the locking screw (2) and washed with cold tap water. The filter must be completely dry before placing back on the central vacuum cleaner (3) Bag adaptor .

FR - ENTRETIEN FILTRE HEPA

Filtre HEPA (1), un mauvais entretien du filtre provoquant des problèmes moteur ou de carte électroniques nécessitant un remplacement , celui-ci ne sera pas pris en charge au titre de la garantie. Filtre antibactérien qui pointe en polyester est lavable et peut être réutilisé. Le filtre doit être vérifié fréquemment, pour une utilisation moyenne (une fois / deux fois par semaine), il est conseillé de vérifier et de nettoyer le filtre une fois par mois. Pour une utilisation plus intense alors il devrait être vérifié plus régulièrement pour éviter le colmatage du filtre. Si le filtre est sale, il peut être retiré en desserrant la vis de blocage (2) et lavé avec de l'eau froide du robinet. Le filtre doit être complètement sec avant de le replacer sur l'aspirateur central (3) Adaptateur de Sac.

ES - MANTENIMIENTO FILTRO HEPA

Filtro HEPA (1), el mas avanzado en el mercado cuyo material es de poliéster lavable, antibacteriano. Debe verificarse de acuerdo con la intensidad de uso por la utilización, en una utilización media deberá comprobar en plazos de un mes. Si se encuentra demasiado sucio se debe quitar aflojando el tornillo de bloqueo **(2)** y se lava con agua del grifo. Deberá secarse bien cuando se coloque de nuevo en la central **(3)** Adaptador de bolsa .

DE - WARTUNG HEPA FILTER

HEPA Filter (1), ein fortschrittlicher antibakterieller Polyester-Filter, der waschbar ist und wieder verwendet werden kann. Der Filter muss regelmäßig überprüft werden, bei durchschnittlichem Gebrauch ca. 1-2 pro Woche. Reinigen Sie den Filter einmal im Monat gründlich. Bei intensiver Benutzung sollte der Filter regelmäßig überprüft werden, um eine Verstopfung des Filters vorzubeugen. Wenn der Filter verschmutzt ist, kann der Filter durch Lösen der Feststellschraube entfernt **(2)** und mit kaltem Leitungswasser gereinigt werden. Der Filter muss vollständig trocken sein bevor dieser wieder im Zentralstaubsauger angebracht wird **(3)** Adapter Tasche .

PT - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

As nossas centrais de aspiração são desenvolvidas, concebidas e fabricadas em conformidade com as seguintes directivas e normas europeias no âmbito da marcação CE:

2014/35/EU Diretiva de Baixa Tensão (LVD) garante que o equipamento elétrico dentro de certos limites de tensão proporciona um elevado nível de proteção aos cidadãos europeus e beneficia plenamente do mercado único. É aplicável desde 20 de abril de 2016.

2014/30/EU Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) regula a compatibilidade eletromagnética de equipamentos – aparelhos e instalações fixas. Para atingir este objetivo, os equipamentos precisam cumprir os requisitos essenciais da Diretiva EMC quando são colocados no mercado e/ou colocados em serviço.

EN - CE DECLARATION OF CONFORMITY

Our central vacuum systems are developed, produced and manufactured in conformity with european standards and under CE regulations:

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) ensures that electrical equipment within certain voltage limits provides a high level of protection for European citizens, and benefits fully from the single market. It has been applicable since 20 April 2016.

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) regulates the electromagnetic compatibility of equipment – apparatus and fixed installations. In order to achieve this objective, equipment need to comply with the essential requirements of the EMC Directive when it is placed on the market and/or put into service.

FR - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Notre centrales d'aspiration sont conçues et fabriquées en conformité avec les normes européennes et les certifications CE:

2014/35/EU Directive sur la basse tension (LVD) garantit que les équipements électriques dans certaines limites de tension offrent un niveau élevé de protection aux citoyens européens et bénéficient pleinement du marché unique. Elle est applicable depuis le 20 avril 2016.

2014/30/EU Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) réglemente la compatibilité électromagnétique des matériels – appareils et installations fixes. Afin d'atteindre cet objectif, les équipements doivent être conformes aux exigences essentielles de la directive CEM lorsqu'ils sont mis sur le marché et/ou mis en service.

ES - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Las centrales d'aspiración están desarrollados, producidos y fabricados de conformidad con las normas europeas y por la normativa de la CE:

2014/35/EU Directiva de baja tensión (LVD) garantiza que los equipos eléctricos dentro de determinados límites de tensión proporcionen un alto nivel de protección a los ciudadanos europeos y se beneficien plenamente del mercado único. Es aplicable desde el 20 de abril de 2016.

2014/30/EU Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) regula la compatibilidad electromagnética de equipos - aparatos e instalaciones fijas. Para lograr este objetivo, los equipos deben cumplir con los requisitos esenciales de la Directiva EMC cuando se comercializan y/o se ponen en servicio.


DE - CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Unsere Zentralvakuumsysteme entwickelt, produziert und in Übereinstimmung mit den europäischen Standards und unter CE-Vorschriften gefertigt:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (LVD) stellt sicher, dass elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen ein hohes Maß an Schutz für die europäischen Bürger bieten und uneingeschränkt vom Binnenmarkt profitieren. Sie gilt seit dem 20. April 2016.

2014/30/EU Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC) regelt die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln – Apparaten und ortsfesten Anlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Geräte die grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie erfüllen, wenn sie auf den Markt gebracht und/oder in Betrieb genommen werden.

BASIC

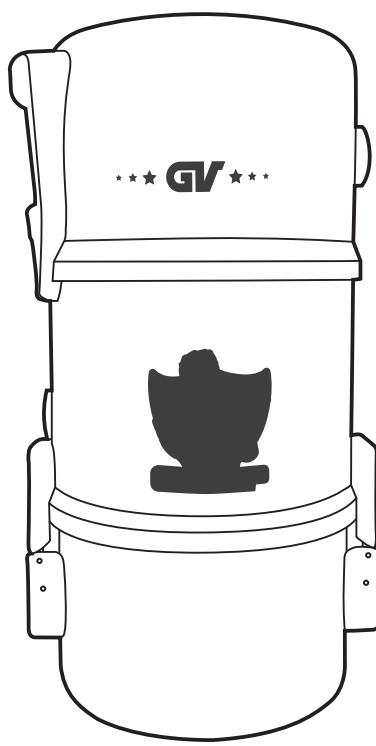

PT - Central de aspiração simples

EN - Simple central vacuum unit


FR - Aspirateur central simple

ES - Central de aspiración básica

DE - Einfache Vakuumzentrale

PT-LATERAL | EN-LATERAL | FR-CÔTÉ | ES-LATERAL | DE-SEITE

PT - Cabo de alimentação
EN - Power cord
FR - Cordon d'alimentation
ES - Cable de Alimentacion
DE - Netzkabel

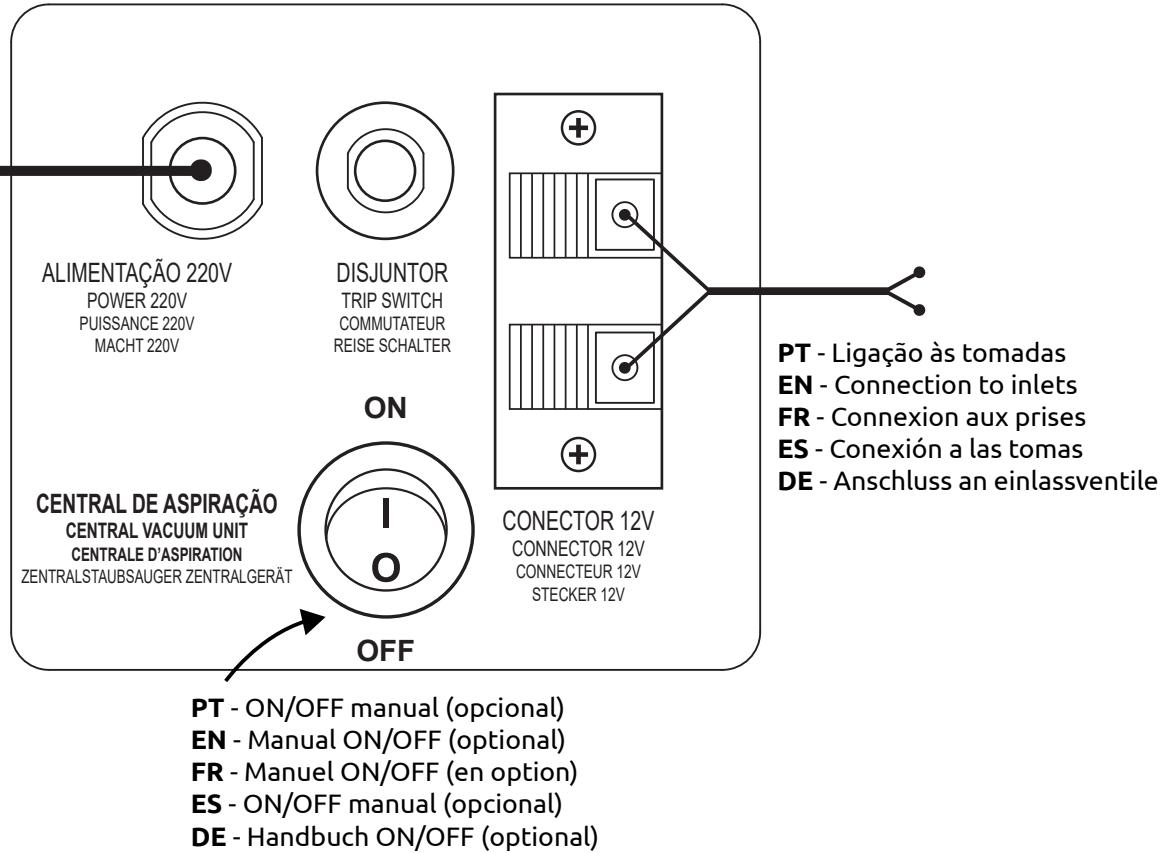

PT-CENTRAIS | EN-UNITS | FR-UNITÉS | ES-CENTRALES | DE-ZENTRALEN



CHAMP
12

CHAMP
16



www.globovac.net

Email: comercial@globovac.net

Telefone: +351 239 088 948 (Rede Fixa Nacional)

Fax: +351 239 088 949 (Rede Fixa Nacional)

Telemóvel: +351 917 239 002 (Rede Móvel Nacional)

Morada: Rua da Cerca, Urbanização Madefil, Armazém 10B,
Sargento-Mor, 3020-832 Souselas, PORTUGAL

www.globovac.com

Email: globovac@globovac.com

Tel Export: +44 (0) 1823 665 777

Tel UK: +44 (0) 1293 772 165

Mobile: +44 (0) 7879 822 284

Office: Globovac Ltd, Unit 8C, Castle Road, Chelston Business Park,
Wellington , TA21 9JQ Somerset, UNITED KINGDOM